




Bewässerungsuhr electronic T 14
Programmateur electronic T 14
Watertimer elettronico T 14
Elektronische watertimer T 14
Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής
Ποτίσματος T 14

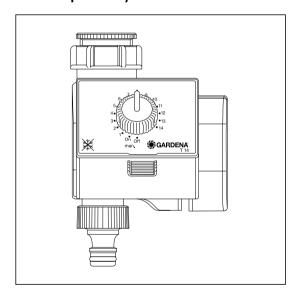



Gebrauchsanweisung Mode d'emploi Istruzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing Οδηγίες χρήσης


Inhalt Contenu Indice Inhoud Περιεχόμενα	Seite Page Pagina Pagina Σελίδα
Kurz-Gebrauchsanweisung	5
Gebrauchsanweisung Garantie Garantiekarte	4 - 11 44 47
•	
Résumé du mode d'utilisation Mode d'emploi Garantie Carte de garantie	13 12 - 19 44 47
Riepilogo operativo Istruzioni per l'uso Garanzia Certificato di garanzia	21 20 - 27 45 47
Verkorte gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Garantie Garantiekaart	29 28 - 35 45 47
GR	
Συντομες Οδηγίες Χρήσεως Οδηγίες Λειτουργίας Εγγύηση Κάρτα Εγγύησης	37 36 - 43 45 47

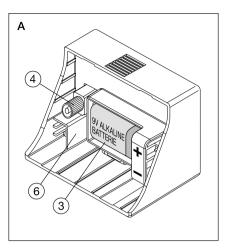

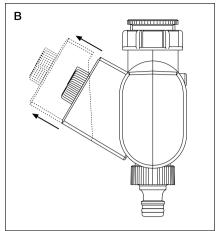

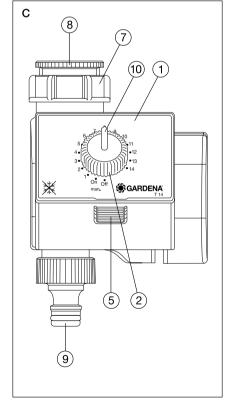

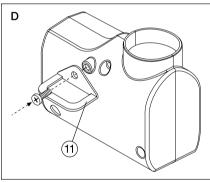

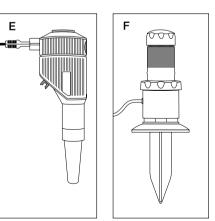

Programmateur electronic T 14 GARDENA



1. Informations sur le mode d'emploi

Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre programmateur.

Conservez-le précieusement et suivez les indications qui y figurent. Il vous permettra une utilisation parfaite et en toute sécurité de votre programmateur.

Pour des raisons de sécurité, les enfants ou jeunes de moins de 16 ans et les personnes n'ayant pas lu et compris ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser le programmateur electronic T14 GARDENA.

2. Domaine d'utilisation

Le programmateur electronic T 14 GARDENA est réservé à l'usage du particulier qui souhaite arroser son jardin. Il doit être installé à l'extérieur, dans le jardin ou sur un balcon.

Il ne doit en aucun cas être utilisé à des fins industrielles et servir au passage de substances chimiques, de produits alimentaires, de produits inflammables ou explosifs.

L'observation par l'utilisateur des consignes indiquées dans ce mode d'emploi est une condition nécessaire au bon fonctionnement et à un entretien satisfaisant du programmateur.

Il contient en effet les indications de fonctionnement et d'entretien de cet appareil.

3. Caractéristiques techniques

Pression de service : 1-12 bar

Matière à faire circuler : eau propre et claire

Température maxi. : 40 °C Nombre de programmes : 14

Alimentation en courant : 1 x pile alcaline 9 V type IEC 6LR61

Autonomie: 1 an environ

4. Principe de fonctionnement

Avec ce programmateur electronic T 14, vous pouvez programmer différents cycles et durées d'arrosage, selon qu'il s'agisse d'alimenter un arroseur, un système d'arrosage enterré Sprinkler ou une installation goutte à goutte Micro-Drip.

Votre programmateur assure pour vous automatiquement le déclenchement et l'arrêt de vos arrosages selon le programme choisi.

Vous pouvez ainsi sans peine arroser tôt le matin ou tard le soir – lorsque la pression du réseau est la meilleure – et partir tranquille en vacances.

Vous programmez d'une façon extrêmement simple les cycles et durées d'arrosage.

5. Résumé du mode d'utilisation

1. Installez la batterie. Utilisez exclusivement une pile 9 V alcaline type IEC 6LR61; vérifiez la position des pôles + et –.

2. Réglage des programmes d'arrosage

Programme	Cycle	Durée (min.)	
man Off	aucun arrosage – l'installation est hors fonctionnement		
man On	arrosage ponctuel	30	
1	4 fois par jour	3	
2 3	2 fois par jour	3 15	
4 5 6 7	1 fois par jour	3 5 30 60	
8 9 10	tous les 2 jours	5 30 60	
11 12	tous les 3 jours	30 60	
13 14	tous les 7 jours	60 120	

6. Descriptif de l'appareil

- ① Ecran de commande
- ② Bouton de sélection des programmes
- 3 Logement pile
- 4 Prise de branchement de l'écran
- 5 Touche de déclipsage de l'écran
- ⑥ Prise pour sonde d'humidité ou pluviomètre GARDENA
- ② Ecrou supérieur pour raccordement au robinet

Accessoires fournis

- 8 Adaptateur 26/34 20/27 (G1 - G¾)
- (9) Nez de robinet GARDENA
- Repère de la sélection du programme

Accessoires en option

① Collier antivol

7. Mise en service / Utilisation

Avant de mettre en service votre appareil, procédez comme suit :

- 1. Placez la pile
- 2. Fixez le programmateur au robinet
- 3. Réglez votre programme

7.1 Mise en place de la pile (Fig. A)

- 1. Retirez l'écran ① du boîtier du programmateur en appuyant sur la touche de déclipsage de l'écran ⑤ (voir Fig. B/C).
- 2. Placez la pile dans son logement (Fig. A). Utilisez exclusivement une pile 9 V alcaline.
 - NB: bien vérifier la bonne position des pôles + et -.
- 3. Emboîtez à nouveau l'écran sur le boîtier.

7.2 Fixation du programmateur au robinet (Fig. C)

Le programmateur est équipé d'un écrou fileté 26/34 (G1) pour sa fixation à un robinet de même filetage.

Adaptateur pour filetage 20/27 (G 3/4)

L'adaptateur fourni permet de raccorder le programmateur à un robinet de filetage 20/27. Dans ce cas, vissez tout d'abord **l'adaptateur au robinet**, puis y fixer le programmateur.

Attention : vissez à la main et n'utilisez pas de pince.

7.3 Réglage d'un programme d'arrosage

<u>NB</u>: L'écran ① du programmateur est amovible (Fig. B). Vous pouvez ainsi programmer votre appareil indépendamment du lieu où il sera placé. Le programmateur déclenche le premier arrosage pratiquement juste après la sélection du programme choisi.

Vous pouvez sélectionner les programmes suivants à l'aide du bouton rouge de sélection des programmes ② :

Pro- gramme	Cycle	Durée (min.)	Description	
man Off	aucun arrosage – l'installation est hors fonctionnement			
man On	arrosage ponctuel	30	Démarrage immédiat et arrêt automatique au bout de 30 min.	
1	4 fois par jour	3	1 arrosage de 3 min. toutes les 6 h	
2 3	2 fois par jour	3 15	1 arrosage de 3 min. toutes les 12 h 1 arrosage de 15 min. toutes les 12 h	
4 5 6 7	1 fois par jour	3 5 30 60	Arrosage journalier pendant 3 min Arrosage journalier pendant 5 min Arrosage journalier pendant ½ h Arrosage journalier pendant 1 h	
8 9 10	tous les 2 jours	5 30 60	Arrosage tous les 2 jours pendant 5 min Arrosage tous les 2 jours pendant ½ h Arrosage tous les 2 jours pendant 1 h	
11 12	tous les 3 jours	30 60	Arrosage tous les 3 jours pendant ½ h Arrosage tous les 3 jours pendant 1 h	
13 14	tous les 7 jours	60 120	Arrosage 1 fois par semaine pendant 1 h Arrosage 1 fois par semaine pendant 2 h	

NB : Un programme d'arrosage peut être modifié à tout moment en tournant le bouton rouge de sélection ② dans un sens ou dans l'autre.

8. Remplacement de la pile

Pour des raisons de sécurité de fonctionnement, seule une pile alcaline 9 V de type IEC 6LR61 doit être utilisée.

En cas d'absence prolongée, installez une pile neuve pour éviter une défaillance de votre programmateur. Au maximum, la durée de votre absence rajoutée au temps d'utilisation de la pile déjà en place ne doit pas excéder 12 mois.

14 15

La sécurité de fonctionnement de votre programmateur est dépendante du niveau de performance de la pile. Il ne vous est pas indiqué de signal – visuel ou sonore – de l'état de la pile. L'autonomie d'un an que nous indiquons n'est valable que si la tension nominale de la pile alcaline neuve est d'au moins 9 V. Au besoin, faites-la vérifier par votre revendeur.

Aucun programme d'arrosage ne pourra être exécuté pendant la durée du changement de pile.

Pour procéder au remplacement de la pile, reportez-vous au paragraphe "Mise en place de la pile".

9. Précautions et sécurité d'utilisation

- Le programmateur doit être installé verticalement (écrou supérieur vers le haut) pour éviter toute infiltration d'eau dans le logement de la pile.
- Le programmateur déclenche le premier arrosage pratiquement juste après la sélection du programme choisi. Pour éviter d'être arrosé..., débranchez le tuyau d'arrosage ou fermez le robinet avant la sélection du programme. Autre solution : retirez l'écran du boîtier pour le programmer.
- N'utilisez le programmateur qu'en extérieur.
 Attention ! Le programmateur n'est pas conçu pour un usage à l'intérieur d'une pièce.
- Avant les périodes de gel, stockez le programmateur dans un endroit sec à l'abri du gel.
- La température de l'eau véhiculée par le programmateur ne doit pas excéder 40 °C.
- La pression de fonctionnement du programmateur est comprise entre 1 bar minimum et 12 bar maximum.
- Vérifiez régulièrement la propreté du filtre situé à l'entrée du programmateur ⑦ et au besoin rincez-le.
- Evitez les charges de traction, et ne tirez pas, par exemple, sur le tuyau fixé à votre programmateur electronic.
- N'utilisez que de l'eau douce et claire.

10. Sécurité antivol (Fig. D)

Pour prévenir le risque de vol de votre programmateur, vous pouvez commander auprès du Service Après-Vente GARDENA le collier antivol (1815-00.791.00).

Ce collier se fixe au dos du programmateur.

Attention : une fois la vis fournie installée, elle <u>ne</u> se dévisse <u>plus</u>. Vous pouvez alors faire passer une chaîne dans le collier et la cadenasser autour d'un élément fixe (robinet par ex.).

11. Sonde d'humidité GARDENA (Fig. E)

Relié à la sonde d'humidité réf. 1187, le programmateur prendra en compte l'humidité du sol.

Montage (Fig. A)

Le câble de la sonde d'humidité doit être connecté a la prise ⑥ située au dos de l'écran (Fig. A).

Principe de fonctionnement

En cas d'humidité suffisante du sol, le programme d'arrosage ne sera pas activé ou sera interrompu.

NB: La fonction "man On/Off", qui déclenche un arrosage immédiat pendant 30 minutes ne tient pas compte de la sonde d'humidité.

12. Pluviomètre GARDENA (Fig. F)

Relié au pluviomètre GARDENA réf. 1189, le programmateur prendra en compte la pluviosité.

Montage (Fig. A)

Tout comme pour la sonde d'humidité, et à sa place, le câble du pluviomètre doit être connecté à la prise 6 située au dos de l'écran (Fig. A).

Principe de fonctionnement

A partir d'une certaine quantité de pluie tombée, le programme d'arrosage ne sera pas activé ou sera interrompu.

NB: La fonction "man On/Off", qui déclenche un arrosage immédiat pendant 30 minutes ne tient pas compte du pluviomètre.

13. Incidents de fonctionnement

Incident	Cause possible	Solution
Ouverture du programmateur à l'aide de la fonction "man On/Off" impossible.	Capacité de la pile insuffisante.	Installer une nouvelle pile alcaline.
	Robinet fermé.	Ouvrir le robinet.
Les programmes ne se déclenchent pas.	Capacité de la pile insuffisante.	Installer une nouvelle pile alcaline.
	Entrée ou modification de données pendant l'impulsion d'ouverture ou juste avant.	Entrer ou modifier le programme en dehors des temps de démarrage d'arrosage programmés.
	Robinet fermé.	Ouvrir le robinet.
	Sonde d'humidité ou pluviomètre indiquant une humidité suffisante.	Vérifier le réglage de la sensibilité de la sonde d'humidité ou du pluviomètre par temps sec.
Pile usagée après une faible durée d'utilisation.	Pile non alcaline.	Utiliser une pile alcaline.

En cas de réclamation, nous vous prions de bien vouloir adresser au Service Après-Vente GARDENA, ou à l'un de ses Centre SAV Agrées, votre appareil accompagné d'une rapide description du problème et, en cas de garantie, d'y joindre le bon de garantie dûment complété.

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ceux-ci seraient causés par une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA.

Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENNES

Le constructeur, soussigné :

GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de la Communauté Européenne.

Toute modification portée sur cet appareil sans l'accord exprès de GARDENA supprime la validité de ce certificat.

Désignation du matériel : Programmateur electronic

Type: T 14

Référence: 1800

Directives européennes :Directive 89/336/CE sur la compatibilité électromagnétique Directive machine 93/68/CE

Date de l'apposition du marquage CE: 1998

FAIT A Ulm. **LE** 17.07.1998

Thomas Heinl Direction technique

18 19



Garantie

GARDENA gewährt für dieses Produkt 1 Jahr Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung behandelt. Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren.
- Das Gerät wurde ausreichend frankiert direkt an eine der GARDENA Servicestellen gesandt, unter Beifügung der vollständig ausgefüllten Garantiekarte bzw. des Rechnungsbeleges.

Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler/ Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht.

Defekte an der Bewässerungsuhr durch falsch eingelegte oder ausgelaufene Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.



Garantie

Pour mieux vous servir, GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 1 an à compter du jour de l'achat. Elle est assurée par le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil. Le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil).

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil et la carte de garantie dûment remplie ont été retournés en port payé au Service Après-Vente de GARDENA France ou à l'un des Centres SAV agréés GARDENA.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente et les Centres SAV agréés effectueront, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

Les défectuosités dues à une mauvaise mise en place de la pile ou à l'utilisation d'une pile défectueuse sont exclues de la garantie.



Garanzia

Questo prodotto GARDENA gode di un periodo di garanzia di 1 anno (a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

- il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi;
- il prodotto sia stato spedito con affrancatura sufficiente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando lo scontrino fiscale e il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale di 1 anno.

La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/rivenditore.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni imputabili a un errato inserimento della pila o all'utilizzo di una pila scarica.



Garantie

GARDENA geeft op dit product 1 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar opmateriaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld. Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.
- Het apparaat werd voldoende gefrankeerd aan de GARDENA technische dienst gestuurd, met toevoeging van een volledig ingevulde garantiekaart resp. kopie van de rekening.

Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid.

Defecten aan de watertimer door verkeerd ingelegde of lekkende batterijen vallen niet onder de garantie.

44 45

Garantiekarte Carte de garantie Certificato di garanzia Garantiekaart Κάρτα Εγγύησης

Bewässerungsuhr electronic T 14 Art.-Nr. 1800
Programmateur electronic T 14 réf. 1800
Watertimer elettronico T 14 art. 1800
Elektronische watertimer T 14 art. nr. 1800
Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής

Ποτίσματος Τ 14 Κωδ 1800

Wurde gekauft am:

Acheté le (date et lieu d'achat) :

Data di acquisto: Werd gekocht op: Αγοράστηκε την:

Händlerstempel:
Cachet du revendeur :
Timbro del rivenditore:
Stempel van de handelaar:
Σφραγίδα καταστήματος:

Beanstandung: Défaut constaté : Difetto riscontrato: Klacht:

Πρόβλημα:



Deutschland

GARDENA

Kress + Kastner GmbH Abt. Kundendienst Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm

Produktfragen: (0731) 490-246 Reparaturen: (0731) 490-290

Argentina

Unitán s.a.i.c.a. Paseo Colón 221 – P. 10° 1399 Buenos Aires

Australia

NYLEX Corporation Ltd. 25-29 Nepean Highway P.O. Box 68 Mentone, Victoria 3194

Austria

GARDENA Österreich Gesellschaft m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg

Belaium

MARKT (Belgium) NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem

Canada

Continental Industries 100, Summerlea Road Brampton, Ontario Canada L6T 4X3

Chile

Comercial Maquinex Nueva Panamericana Sur, № 1050 San Bernardo Santiago de Chile

Cyprus

FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia

Czech Republic

GARDENA spol. s.r.o. Brněnská 634 66442 Brno-Modřice

Denmark

GARDENA Danmark A/S Bejlerholm 10 Postbox 168 9400 Nørresundby

Finland

Habitec Oy Martinkyläntie 52 01720 Vantaa

France

GARDENA France Service Après-Vente BP 16 95611 Ceray Pontoise Cedex

Great Britain

GARDENA UK Ltd. 27-28 Brenkley Way Blezard Business Park Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6DS

Greece

Agrokip G. Psomadopoulos & Co. 20, Lykourgou str. Kallithea Athens

Hungary

GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest

Iceland

Heimilistaeki hf Saetun 8 P.O. Box 5340 125 Reykjavik

Italy

GARDENA Italia S.r.l. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi)

Japan

KAKUDAI Mfg. Co. Ltd. 1-4-4, Itachibori Nishi-ku Osaka 550

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010

Netherlands

MARKT (Holland) BV Postbus 219 1380 AE Weesp

New Zealand

NYLEX New Zealand Limited Head Office 22, Ormiston Road Private Bag South Auckland Mail Centre Auckland

Norway

GARDENA Norge A/S Postboks 214 2013 Skjetten

Poland

GARDENA Polska Sp. z o.o. Orzeszyn 35 a k/Piaseczna 05-532 Baniocha

Portugal

MARKT (Portugal), Lda. Recta da Granja do Marquês Algueirão 2725 Mem Martins

Russia / Россия AO АМИДА

ул. Мосфилмовская 66 117330 Москва

Singapore

Variware Holland Road Shopping Centre 227-A 1st FI., Unit 29 Holland Avenue Singapore 1027

Slowenia

Silk d.o.o. Trgovina Brodišče 15 1236 Trzin

South Africa

GARDENA South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686

Spain ANMI

Andreu y Miriam S.A. Calle Pere IV, 111 08018 Barcelona

Sweden

GARDENA Svenska AB Box 9003 20039 Malmö

Switzerland

GARDENA Kress + Kastner AG Bitziberg 1 8184 Bachenbülach

Turkev

Bahçe Tarim ve Sulama Araçlari Ticaret A.Ş. Soganlik Yolu Yalniz Selvi Sok. No. 21 Kartal 81440 İstanbul

USA

GARDENA 3085 Shawnee Drive Winchester VA 22604 1800-20.960.03/0001 GARDENA Kress + Kastner GmbH Postfach 27 47 · D-89070 Ulm · http://www.gardena.de